

Bu kılavuz EziWeigh5i ağırlık indikatörünü ilk kez kullanmanızda size yardımcı olacaktır.

İçindekiler

Ambalajın açılması	1	Daha fazla bilgi almak için: www.tru-test.com .
Pilin şarj edilmesi	2	
Cihaza bakış	3	
Kurma	4	
İndikatörün kurulması	5	
Bir hayvanın tartılması	6	
İndikatörün kullanımında dikkat edilecek hususlar.....	6	

1 Ambalajın açılması

Aşağıda belirtilen parçaların tümünün mevcut olup olmadığını kontrol ediniz. Her hangi bir şey eksikse, satıcı ile temas kurunuz.



**EziWeigh5i Ağırlık İndikatörü
(indikatör)**



Şarj etmek için USB kablosu



**Şebeke güç kaynağı adaptörü
ve şebeke elektrik fişi**

Kutunun içinde çeşitli ülkeler için elektrik fişleri bulunmaktadır.



Montaj ayağı seti

2 Pilin şarj edilmesi


İndikatörün içindeki pili şebekeden şarj etmek için şebeke güç kaynağı adaptörünü ve USB kablosunu kullanınız.


Not: En iyi sonucu alabilmek için, sıcaklık 0 oC'den az ya da 40 oC'den fazla ise pili şarj etmeyiniz.

1. Ülkeniz için öngörülmüş doğru elektrik fişini bulunuz ve şebeke güç kaynağı adaptörünü monte ediniz.



2. Güç kaynağı adaptörünü takınız ve cihazı çalıştırınız.

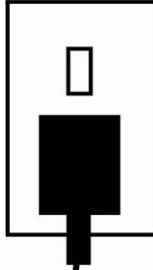

3. USB kablosunu güç adaptörüne ve indikatöre bağlayınız.
4. Vidalı bileziği sağlam şekilde sıkıştırınız.
5. İlk kez kullanmadan önce indikatörü 8 -10 saat şarj ediniz.
Pil şarj edilirken pil göstergesi sürekli olarak kayacaktır: 



Pil tam olarak dolduğunda, pil göstergesi sabit konumda kalacaktır. Arzu ederseniz şebeke güç kaynağı adaptörünü çıkarabilirsiniz.

Şimdi indikatör tekrar şarj edilmesi gerekmeden 20 saat süre ile kullanılabilir.

İndikatör güç kaynağına bağlı değilken pil göstergesi pilin şarj düzeyini gösterir.


3 Cihaza bakış



4 Kurma

Hayvan tartmaya başlamadan önce, indikatörü yük çıtalarına (load bar) ya da yük hücrelerine (load cell) bağlamanız gereklidir.

İndikatörün ve yük çıtalarının kurulması

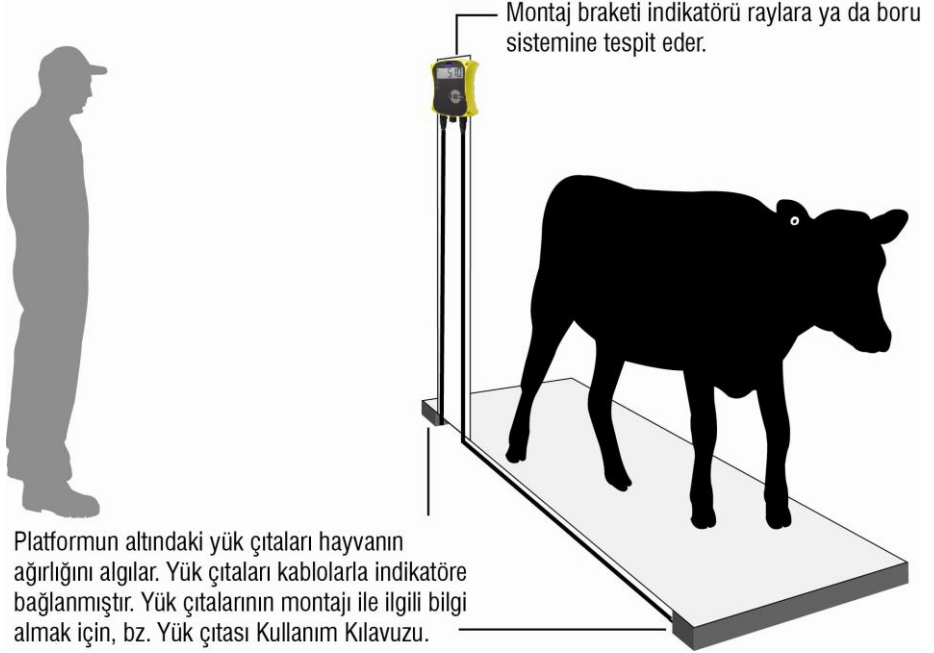


5 İndikatörün kurulması

İndikatörün üzerinde ayarlamak için kullanılan üç düğme bulunur.


Otomatik sıfırlamanın etkisizleştirilmesi

Normal durumda tartma platformundaki yük çıkarıldığında ya da indikatör ilk olarak açıldığında baskül otomatik olarak sıfır değerini gösterecektir. Aşağıdaki durumlarda otomatik sıfırlamayı etkisiz hale getirmek isteyebilirsiniz:

- Birden fazla parçayı beraber olarak tartıyorsanız ve parçaları baskülün üzerine yüklemek zaman alıyorsa (örneğin yün balyalarının tartılması gibi). Böyle bir durumda indikatör belirli bir süre boyunca her hangi bir aktivite algılamazsa kendiliğinden kapanabilir, tekrar açıldığında da sıfır yerine yükün ağırlığını göstermesi daha anlam taşıyacaktır.
- Platformda hafif yükler tartıyorsanız.

Otomatik sıfırlama etkisizleştirilmiş durumdayken, gerekmesi halinde  ile baskülü manüel olarak sıfırlayabilirsiniz.

Otomatik sıfırlamayı etkisizleştirmek için:

Ekranı "Off" (kapalı) görüntülene kadar  düğmesini basılı tutunuz.


Hassasiyetin değiştirilmesi

Minimum tartım hassasiyetini belirleyebilirsiniz.

Örneğin çok ağır yükler tartıyorsanız ve tartım hassaslığının o kadar önemli olmaması halinde minimum hassasiyeti değiştirmek isteyebilirsiniz. Hassasiyet 5 kg'a ayarlanırsa, indikatör en yakın 5 kg değerine yuvarlayacak ve böylece ağırlığı daha çabuk ölçecektir. Eğer hafif yükler tartıyorsanız - örneğin küçük hayvanlar gibi - daha hassas tartım yapmanız gerekebilir. Hassasiyet 0,1 kg'a ayarlanırsa, indikatör en yakın ondabir kg değerine yuvarlayacaktır - bu durumda baskülün stabil konuma gelmesi daha uzun sürebilir.

Hassasiyet seçenekleri indikatörle birlikte kullanılan yük çıtalarının tipine bağlıdır.


Hassasiyeti değiştirmek için:

Hassasiyeti ayarlamak için arka arkaya  düğmesine basınız.

Arka ışığın ayarlanması


Arka aydınlatmayı ışık koşullarına göre ayarlayabilirsiniz. Arka ışık kullanımı pil tüketimini etkiler - arka ışık "High" (yüksek) yerine "Low" (düşük) aydınlatma düzeyi konumuna ayarlanırsa, pilin çalışma süresi iki katına çıkar.

Arka ışık ayarını değiştirmek için:

Arka ışık şiddetini Yüksek, Kapalı ya da Düşük (High, Off, Low) konumuna ayarlamak için arka arkaya  düğmesine basınız.

6

Bir hayvanın tartılması

Başlamadan önce: İndikatörün **0.0** değerini gösterdiğine emin olunuz. Değilse,  basınız.

- 1 Hayvanı platformun üzerine çıkarınız.
- 2 Stabil ışığı yandığında, indikatör hayvanın ağırlığına kilitlemiş demektir.
- 3 Hayvanı, platformun üzerinden indiriniz.

Not: İndikatör hayvan değişirken **0.0** değerini göstermiyorsa ya da hassas olmayan ya da kararsız değerlerin okunması gibi problemler varsa, çıtaların beton zemine sağlam şekilde tespit edilmiş olduğundan, üzerlerinde taş ya da pislik bulunmadığından ve yük çıtalarının indikatöre gereken şekilde bağlanmış olduklarından emin olmak için kontrol ediniz.

İndikatörün kullanımında dikkat edilecek hususlar

İndikatörü ve yük çıtalarını suyun içinde bırakmayınız. İndikatörü serin, kuru bir yerde muhafaza ediniz.

İndikatörü nemli bir bezle, sıcak su ve sabun ile siliniz. Başka temizleyiciler mahfazaya zarar verebilirler.

İndikatöre bağlı kablo yoksa, toz kapaklarını yerlerine takınız. Bu önlem konektörlere nem ve pislik girmesini önleyecektir.