

此快速安装指南是帮助您首次使用EziWeigh5i重量显示器的简易说明书。

目录

打开包装	1
给电池充电	2
重量显示器界面介绍.....	3
安装.....	4
设置.....	5
给家畜称重	6
显示器的保养	7

如需了解更多详情，请访问
www.tru-test.com。

1 打开包装

检查包装内含有所有这些物品。如有任何缺失，请与供货商联系。



EziWeigh5i重量显示器
(显示器)



USB充电线



主电源适配器和电源插头
包含适合不同国家的电源插头



托架安装套件

2 给电池充电


将主电源适配器与电源相连，为重量显示器的内置电池充电。

注意：为了达到最好的充电效果，如果温度低于0℃或高于40℃时，请勿充电。

1. 找出适合所在国家使用的电源插头，与电源适配器组装在一起。




2. 插好电源适配器，接通电源。

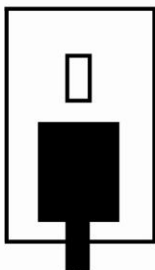

3. 将USB线的两端分别连接到电源适配器和重量显示器。

4. 将螺旋止环拧紧。

5. 首次使用重量显示器之前，需持续充电8-10小时。充电过程中，电量图标滚动显示 



电池电量图标停止滚动时表示充电完成。可以拔下电源插头。

充满电的重量显示器可使用20小时，之后需再次充电。

当重量显示器与电源分离时，电池电量图标会显示电池已充电量。


3 重量显示器界面介绍



4 安装

给家畜称重之前,需要先将重量显示器与称重传感器或压式传感器连接。

安装重量显示器和传感器

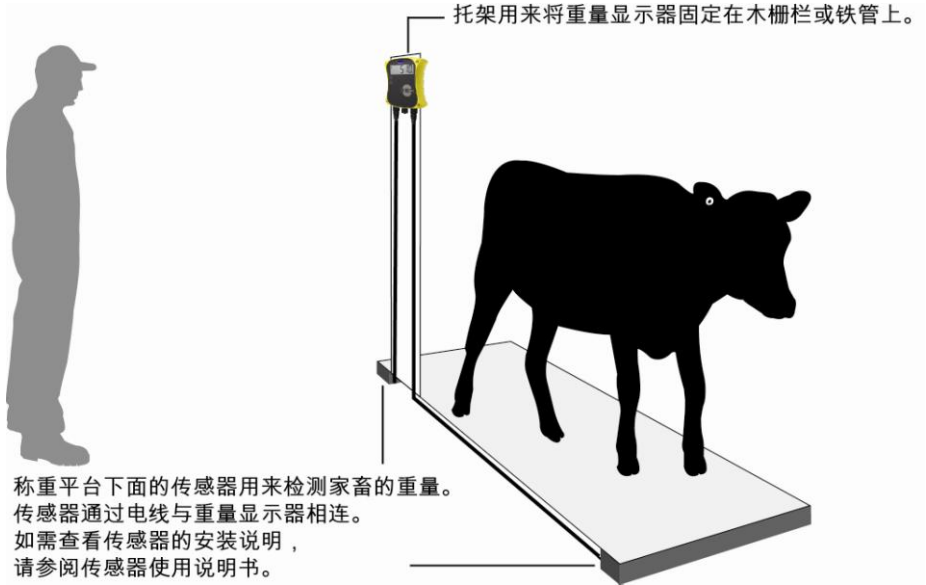


5 设置

重量显示器上有三个调整设置的按钮。


关闭自动归零

默认设置下，当负载离开称重平台或重量显示器刚启动时，设备会自动归零。您也可以关闭自动归零功能，例如：

- 如果需要同时称数量较多的物品，可能需要较长一段时间才能将物品移动于称重平台之上（例如：成捆的羊毛）。在这种情况下，显示器会由于在一定时间内没有对其进行操作而自动关闭，当重新启动显示器时，屏幕只显示为零载荷，而不是物品的重量。
- 给重量较轻的物品称重。

当您关闭自动归零后，如果需要归零，可以按  给设备手动归零。

关闭自动归零功能：

按  直到屏幕上显示“关闭”。


更改分度值（分辨率）

您能指定最小称重分度值。

在某些情况下您可能需要更改分度值（分辨率）。例如，需要给很重的物品称重并且无需十分精确的数值。如果您将分度值设为5kg，那么重量显示器会以5kg为单位进行称重并且能够更快显示出称重结果。而称较轻的物品时，例如：小型家畜，为了获得更精确的数值，可以将分度值（分辨率）设为0.1kg，这样设备则以每0.1kg为单位进行称重。然而由于需要称出精确的重量，显示器需要较长的时间才能稳定读数。

不同类型的传感器会有不同的分度值选项。


更改分度值：

重复按  来设置分度值。


调节背光

您可以根据光照条件调整背光。背光的亮度会影响到电池的消耗量，暗背光比亮背光节省一半的电量。

调整背光设置：

重复按  来设置亮背光、暗背光或关闭背光。

6 给家畜称重

使用之前： 确保重量显示器的读数是**0.0**。如果不是，请按 .

- 1 将家畜移至称重平台。
 - 2 当稳定显示灯亮起时，表示重量显示器已经锁定了家畜的重量。
 - 3 让家畜离开称重平台。
-

注意： 如果当家畜离开称重平台后，读数仍不显示**0.0**，或出现称重不准确、读数不稳定的问题，请检查传感器是否稳固地固定在水泥板上，有无尘土或石头沉积的情况，传感器是否与重量显示器连接正常。

显示器的保养

请勿将重量显示器或传感器放入水下。需将其存放于凉爽干燥的地方。

用湿布、温水和肥皂擦拭重量显示器。其他清洁用品可能会损坏显示器外壳。

当没有线缆与显示器相连时，请扣紧防尘盖，以防止湿气或尘土进入接口。

所有带 * 的商标不属于Tru-Test Limited所有，属于其各自的商标拥有者

Issue 1 (same as issue 1 EN) 8/2016